

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR SKJUTDÖRRAR

Lagring/Förvaring

Under lagring skall partierna skyddas mot väta, fukt och nedsmutsning. Vi rekommenderar lagring inomhus på plant underlag.

Funktion

Skjutdörrarnas rörelse bygger på att dörren lyfts så att tätlisterna i botten frigörs. Detta görs genom att handtaget vrids 180° och pekar nedåt. Därefter kan dörren skjutas i sidled, inget mellanläge på dörren skall användas. Vid stängd dörr pekar handtaget uppåt. För att få en optimal funktion på rörelse och tätning krävs en korrekt montering.

Innan montering

Säkerställ att underlag för tröskel är helt *i våg och fri från ojämnheter*. Någon form av isolering skall läggas under tröskeln. Hela tröskelns bredd placeras i vägglivet, används klossar skall dessa ligga under *tröskelns hela bredd* och avstånd mellan klossar bör inte överstiga 30cm.

Kontrollera att väggöppning/ställplats finns för drevning och ev. justering. Notera placeringen av de karmhylsor som sitter förmonterade i skjutpartiets karm, stämmer med infästningsmöjligheter på motsvarande ställe i väggen.

Demontering av dörrblad



Vid behov kan den skjutbara delen demonteras. Detta bör göras av minst två personer p.g.a vikten. Detta görs genom att beslagen i ovankant skruvas loss, på båda sidor.




Dörrbladet viks ut i ovankant och lyfts bort. Handtag skall peka nedåt vid montering. Skulle handtaget komma fel (med handtag pekande uppåt) då dörrbladet sätts dit igen kan detta orsaka drag i ovankant eftersom tätlis kommit på fel sida om skenan i ovankant.

Montering

Lyft in skjutpartiet i väggöppningen, kontrollera att tröskeln är helt i våg och inte "buktar" någonstans. Om justering av tröskel behöver göras, klossa under tröskelns hela bredd. Avstånd mellan klossar bör ej överstiga 30cm.

Karmhylsorna skruvas ut ur sidorna mot väggöppning. Kontrollera med vattenpass att sidorna är helt vertikala och inte lutar inåt eller utåt. Sätt skruvar i karmhylsan och fäst i väggen. Beroende av material kan förborring krävas.

Efterkontroll av montering

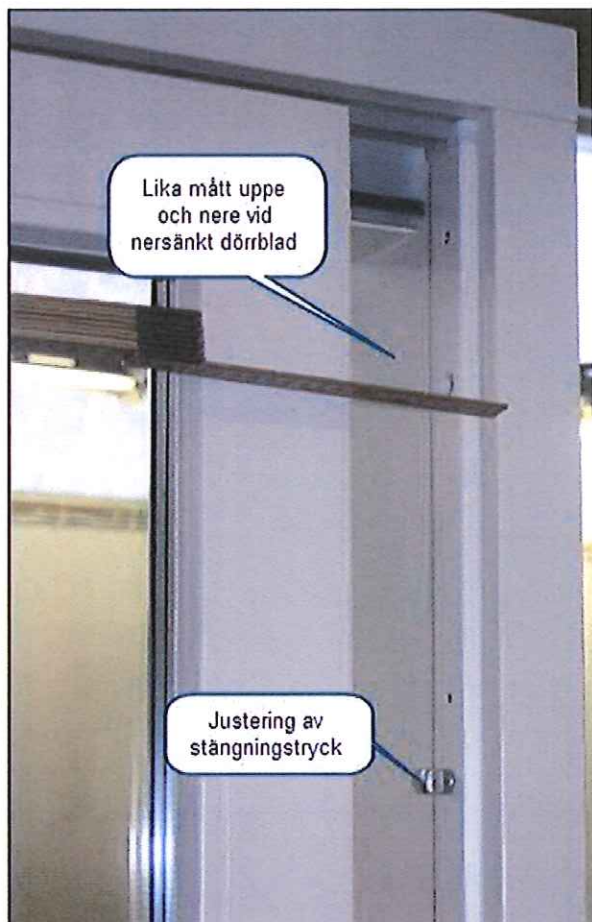

Dörrbladet placeras i vädringsläge, öppna ca 10cm. Sänk ner dörren med handtag pekande uppåt, kontrollera att avståndet är lika uppe och nere (+- 1mm)

Justering av stängnings tryck gör på tapparna i karmen. Tag ett halvt varv i taget och testa trycket. Skall vara ca 4-5 mm mellan karm och båge vid stängd dörr.

Denna kontroll gäller även dörrar med två skjutbara delar som möter varandra, mät i mötet.



Stäng dörren, mät platsen mellan karm och båge. Skall var 12 mm (+- 1mm). Justera vid behov.

Partierna får inte punktbelastas i karmöverstycke av t.ex en bärande balk för vägg eller takkonstruktion.

Då finns risk för att detta mått inte kan hållas och risk för att dörren inte löper tillfredsställand, att tätning i ovan inte fyller sin funktion.



Fönsterspecialisten

i Lönsboda AB

Clonstigen 10, S-280 70 Lönsboda • Tel. 0479-210 20 • Fax 0479-213 58
www.fonsterspecialisten.se

Skötsel och Underhåll

Ytbehandling

Din skjutdörr har genomgått en industriell ytbehandling med träskyddsbehandling, dubbel grundmålning och toppmålning. Behovet av underhåll på ytbehandlingen är relaterat till vilken väderpåverkan skjutdörren utsätts för, sol, vind och vatten. En kontroll av partiet bör göras årligen. Bättringsmålning måste göras om det finns blåsor, sprickor och om färg flagnat. Bättringen skall endast göras i torrt väder, förslagsvis på försommaren enligt följande eller enligt färgleverantörens rekommendationer.

- ✓ Tvätta ytan med målartvätt, mildt alkaliskt rengöringsmedel.
- ✓ Skrapa/slipa bort löst sittande färg.
- ✓ Laga ev. sprickor i hörnförbanden med elastisk övermålningsbar tätningssmassa.
- ✓ Grunda rena träytor med alkyd grundfärg för utomhusbruk.
- ✓ Stryk 2ggr med alkydoljefärg, var särskilt noga med skjutdörrens nedre delar, hörnsammanfogningar och ändträ.
- ✓ Tröskeln bör oljas minst 1gg per år.

Invändiga ytor fodrar normalt endast underhåll i form av tvättning med mildt rengöringsmedel.

Har din dörr aluminiumklädd utsida så krävs normalt inget underhåll annat att den torkas och hålls ren i samband med fönsterputsning.

Använd mildt alkaliskt rengöringsmedel, ej lösningsmedel.

Beslag

Normalt behövs inget underhåll av beslagen annat än de hålls rena från smuts.

Rörliga delar kan vid behov smörjas med en tunn olja ex. symaskinsolja.

Tätningsslister

Listerna skall hållas hela och rena, rengörs med en fuktig trasa. Skadade lister skall bytas.

Glaset

Din skjutdörr har termiskt härdat glas och vid rengöring skall endast användas mjuka verktyg ex. tygtrasor, tvättsvampar och gummiskrapor. Lämpligt rengöringsmedel är vanligt diskmedel. Rengöring av glas bör ej göras i direkt solljus.

Tack för att ni köpt snickerier från oss